



Your cross bars come pre-assembled.

Fig. 1

Ensure that side rails are clean and free from dust and grease. Straps are to be extended to allow easy mounting of the cross bars. (Fig. 1)

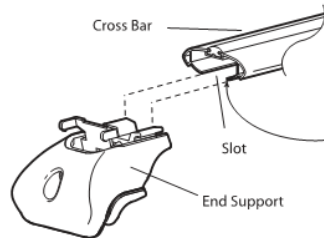



CAUTION!
**SHARP
EDGES**

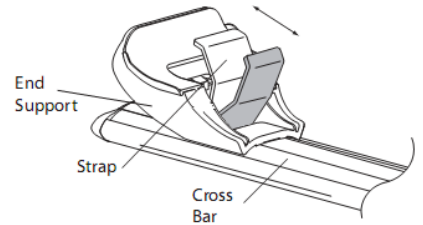

⚠ Note: Do Not Extend beyond thread of bolt.

Place the cross bars onto the vehicle's side rails (note side rails may have a position marking on them). Gradually tighten bolts alternating sides with the security key ensuring straps are properly engaged and even tension is achieved. (Fig. 2)
Reverse procedure to remove.


Fig. 2

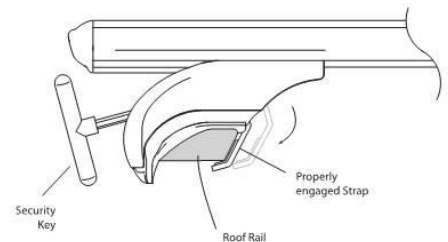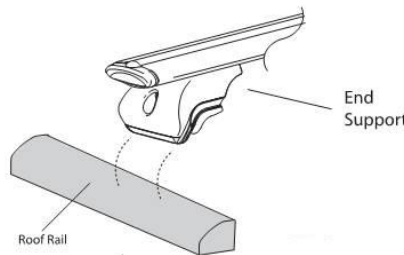

⚠ Note: Do not over tighten bolts.


Crossbar locking end caps may be removed to access the accessory T-slot channel. (Fig. 3)
Service buffer strips may be purchased should the buffers need to be cut around accessories.

Fig. 3

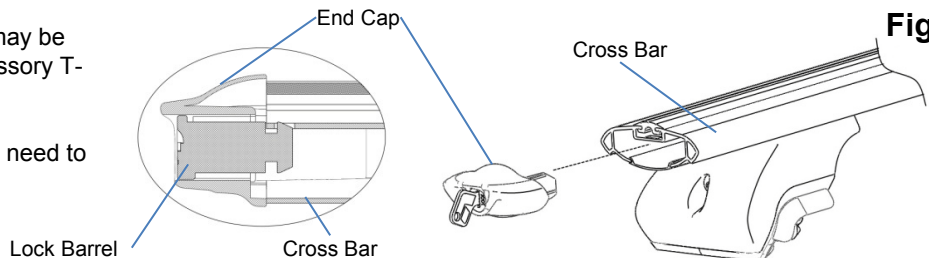

Place Cross Bars on the vehicle at the recommended positions shown along the Rail Bars. (Fig. 4)

Fig. 4

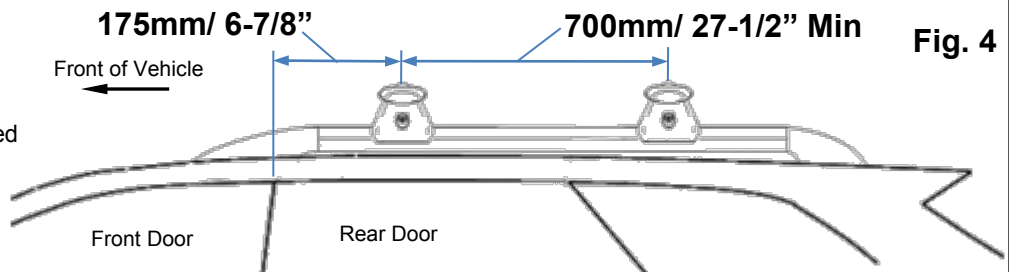

Actual side rails may be different

⚠ REGULARLY CHECK THE TIGHTNESS OF LOCKING STRAPS.

⚠ Ensure bars are parallel and straps are tightened against the side rails. Perform a check by tugging on the cross bars.

⚠ Loads should be evenly distributed and secured.

⚠ Check the function of all doors and sunroof before driving.

⚠ Any weight carried on the vehicle will adversely affect its handling particularly in cornering or in a cross wind and the vehicle should therefore be driven with increased caution.

⚠ For lost key replacement or other service items call customer service: **1-800-632-3290** or visit: www.rolaproducts.com.

Please have lock core number or part numbers available.


⚠ Only use NON-STRETCH tie down straps.

A number of accessories for carrying special loads are available.


Los travesaños vienen pre-ensamblados.**Fig. 1**

Verifique que los largueros laterales estén limpios y libres de polvo y grasa.

Las correas se deben extender para permitir un fácil montaje de los travesaños. (Fig. 1)

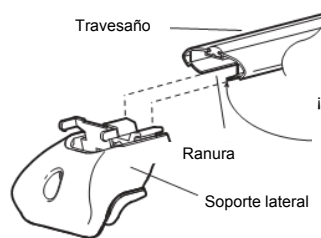

¡PRECAUCIÓN!
BORDES
FILOSOS


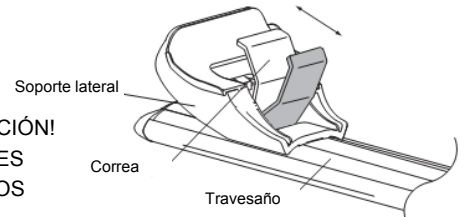


Nota: No extienda más allá de la rosca del perno

Coloque los travesaños sobre los largueros laterales del vehículo (tome en cuenta que los largueros laterales pueden tener una marca de posición).

Gradualmente apriete los pernos alternando los lados con la llave de seguridad verificando que las correas estén correctamente insertadas y tensionadas. (Fig. 2)



Reverse el procedimiento para retirar.

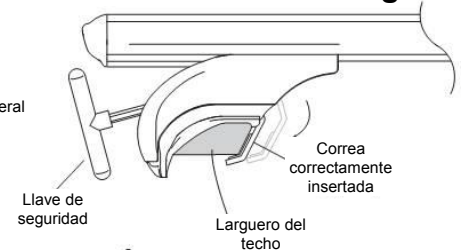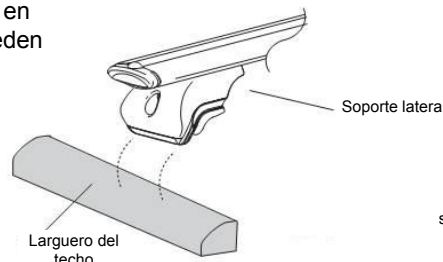


Nota: No apriete los pernos en exceso

Las tapas laterales de cierre del travesaño se pueden quitar para tener acceso al canal de accesorios con ranura en T. (Fig. 3)

Se pueden comprar tiras amortiguadoras de servicio si fuera necesario recortar los amortiguadores alrededor de los accesorios.

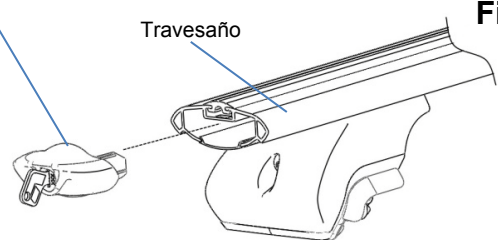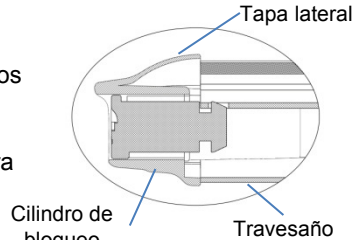**Fig. 3**

Coloque los travesaños en el vehículo en las posiciones recomendadas que se muestran a lo largo de los largueros. (Fig. 4)

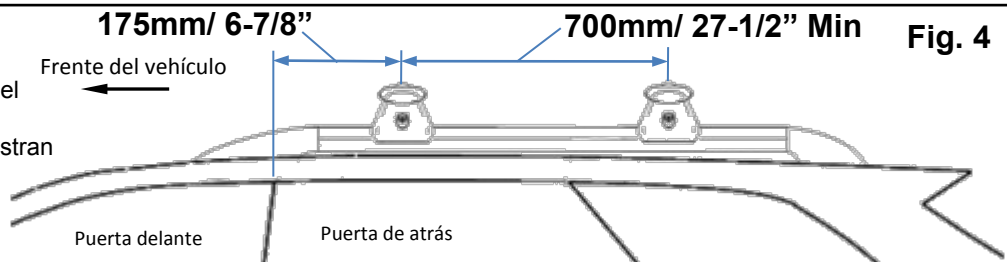

Los largueros laterales reales pueden ser diferentes

⚠ REVISE CON FRECUENCIA LA FIRMEZA DE LAS CORREAS DE CIERRE.

⚠ Las cargas se deben distribuir y asegurar de manera uniforme.

⚠ Revise la función de todas las puertas y del techo corredizo antes de conducir.

⚠ Cualquier peso transportado en el vehículo afectará de manera adversa su manipulación, particularmente en las esquinas o en dirección contraria al viento, por lo que se debe conducir el vehículo con mayor precaución.

⚠ Para la reposición de llaves perdidas u otras piezas de servicio, llave a servicio al cliente: **1-800-632-3290** o visite:

www.rolaproducts.com. Tenga listo el número del candado o de partes.

⚠ Use únicamente correas de amarre que no ESTIREN.


Existe un número de accesorios disponibles para cargas especiales.

⚠ Verifique que las barras estén paralelas y las correas estén apretadas contra los largueros laterales. Hale los travesaños a manera de prueba.


Vos traverses viennent pré-assemblées.

Fig. 1

Assurez-vous que les longerons de toit soient propres, exempts de poussière et de graisse. Les sangles doivent être étirées pour faciliter le montage des traverses. (Fig. 1)

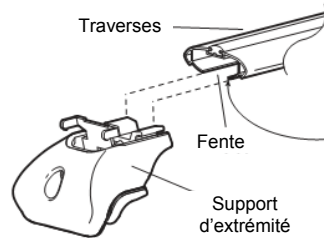

Attention!
Bords coupants

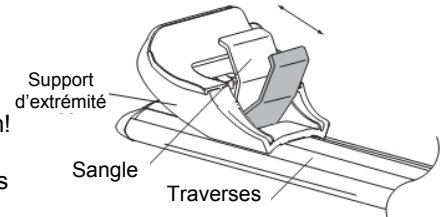


Nota: Ne pas étirer prolonger au-delà du filetage du boulon.


Placer les traverses sur les longerons de toit du véhicule (Nota : les longerons de toit peuvent comporter des marques de position).

À l'aide de la clé de sécurité, serrer graduellement les boulons en alternant les côtés; veiller à bien engager les sangles et à obtenir une tension uniforme. (Fig. 2)
Inverser la procédure pour retirer.

Fig. 2

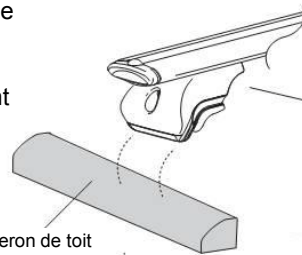

Support d'extrémité


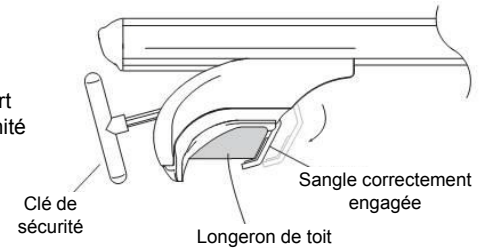


Nota: Ne pas trop serrer les boulons.

Les capuchons d'extrémité verrouillables des traverses peuvent être retirés pour accéder au profilé auxiliaire doté d'une fente en T. (Fig. 3)

On peut se procurer des bandes d'isolement de rechange si les tampons doivent être découpés autour des accessoires.

Fig. 3

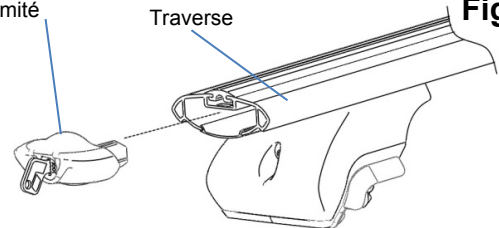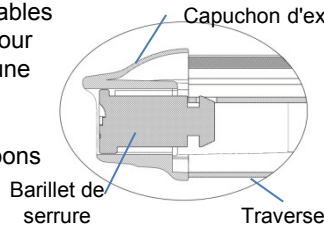

Placez les traverses sur le véhicule dans les positions illustrées le long des longerons. (Fig. 4)

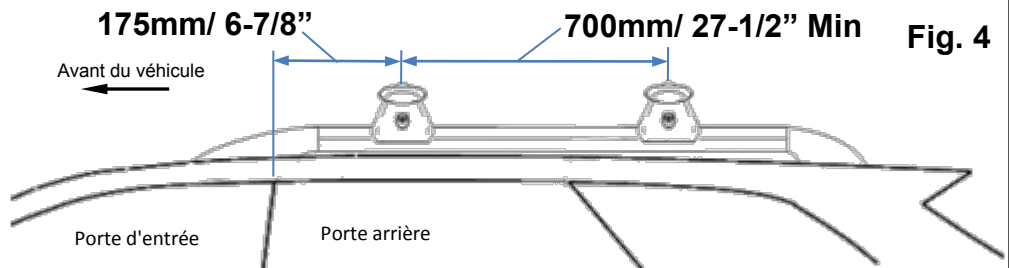


Fig. 4

Les longerons de toit réels peuvent différer.

⚠ VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT LA TENSION DES SANGLES DE VERROUILLAGE.

⚠ S'assurer que les traverses sont parallèles et que les sangles sont bien tendues contre les longerons de toit. Effectuer un test en secouant les traverses.

⚠ Les charges doivent être distribuées et fixées uniformément..

⚠ Vérifier le fonctionnement de toutes les portières et du toit ouvrant avant la conduite..

⚠ Toute charge transportée par le véhicule affectera la conduite, notamment par effet de dérive ou par vent de côté, de sorte qu'il convient de redoubler de prudence.

⚠ Pour le remplacement de clés ou obtenir d'autres pièces de rechange, contacter le service à la clientèle : **1-800-632-3290** ou visitez : **www.rolaproducts.com** . Veiller à tenir le numéro de l'âme du verrou ou le numéro de pièce à portée de la main.

⚠ Utilisez uniquement des sangles d'arrimage NON ÉLASTIQUES.

Plusieurs accessoires sont disponibles pour transporter des charges spéciales.