

**Installation instructions**  
**Instructions d'installation**  
**Instrucciones de instalación**



18347-037

1/16/01

**ENGLISH**

1. Locate the vehicle's tail light wiring harness behind the trunk liner on the left (driver's) side. The harness will have connectors similar to those on the T-connector adapter.
2. Carefully pull the trunk liner out far enough to allow access to the factory connectors.
3. Separate the vehicle connectors, being careful not to damage the locking tabs.
4. Insert the T-connector adapter between the vehicle connectors and lock into place using the existing and supplied locking tabs.
5. Locate a suitable grounding point. Drill a 3/32" hole and secure White wire with eyelet using screw provided. Do not drill into the vehicle floor or other exposed surface.
6. Test the installation with a test light or trailer.
7. Reposition the trunk liner and re-install the fasteners from step 1.

This unit is rated for **7.5** amps per circuit.

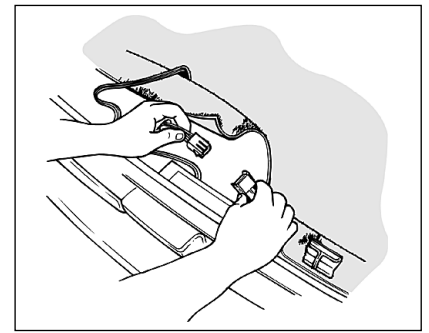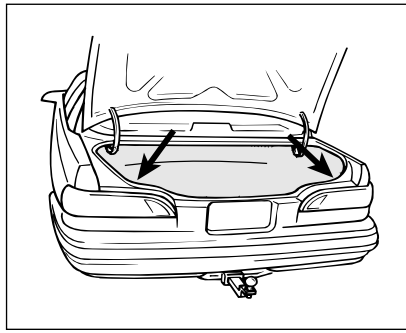

**FRANÇAIS**

1. Localisez le faisceau de fils du véhicule derrière la doublure du coffre du côté gauche (conducteur). Ce faisceau aura des connecteurs similaires à ceux de l'adaptateur du connecteur en T.
2. Retirez soigneusement la doublure du coffre assez pour permettre l'accès aux connecteurs d'origine.
3. Séparez les connecteurs du véhicule; faites attention de ne pas briser les languettes de retenue.
4. Insérez l'adaptateur du connecteur en T entre les connecteurs du véhicule et serrez-le en place, utilisant les languettes de retenue existantes et fournies.
5. Localisez un endroit idéal pour la mise à terre. Percez un trou de 3/32 po et attachez le fil blanc à oeillet utilisant la vis fournie. Ne percez pas le plancher ou autre surface exposée.
6. Utilisez une lampe témoin ou une remorque pour vérifier que l'installation est correcte.

7. Remettez la doublure du coffre et réinstallez les fixations de l'étape 1.

Cette unité est évaluée pour **7.5** ampères par circuit

**ESPAÑOL**

1. Localice el cableado de las luces traseras del vehículo, el cual se encuentra detrás de la alfombra del baúl que recubre la parte izquierda (conductor). El cableado tendrá conectores similares a aquellos que la conexión en T posee.
2. Hale cuidadosamente la alfombra para así poder tener acceso a los conectores del cableado.
3. Separe los conectores del vehículo, tenga cuidado de no romper las orejetas de seguridad.
4. Inserte el adaptador de conexión en T entre los conectores del cableado. Asegúrese de que las orejetas de seguridad (existentes y suplidas) cumplan su función de mantener la conexión unida firmemente.
5. Localice un punto (cerca del conector) que pueda ser usado como contacto a tierra. Taladre un agujero de 3/32" (2,4 mm) y sujete a tierra el cable blanco con ojete usando el tornillo provisto. (No taladre a través del piso o de la cabina del vehículo.)
6. Pruebe la instalación con una luz de prueba o un remolque.
7. Coloque en su lugar la alfombra y los sostenedores que removió en el paso 1.

Esta unidad es clasificada para **7.5** amperios por el circuito.